

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Lift-8:a



Kjære kunde!

Takk for at du valgte et STARKE ARVID®-produkt.

Vi har over 25 års erfaring innen byggebransjen. Vi utvikler, produserer og selger utstyr for materialhåndtering og henvender oss til fagfolk. Totalt inneholder Starke Arvids produktsortiment et 20-talls produkter.

Se mer på www.starkearvid.se

Anvendelse/sikkerhet:


- Kontroller forskyvningsbrems samt dekk før hver anvendelse.
- Vær spesielt forsiktig ved kjøring nedover med full last.
- Vær oppmerksom på klemfaren ved opphenting av avfall.
- Maks. last må ikke overskrides.
- Plasser lasten sentrert på trallen.
- Bruk nødvendig beskyttelsesutstyr.
- Ved løft med lastemaskin eller kran, plasser gafler eller stropp rett under plattformrammen for å unngå skader på styrestag. Vognen må løftes i maksimal oppheiset posisjon for å unngå å få luft i det hydrauliske systemet.

Generelle råd om vedlikehold og stell:


- Alle bevegelige deler må smøres én gang/måned.
- Kontroller alle bevegelige deler samt sveisefuger, hjul og annet materiale minst én gang/år.
- Fjern eventuell ytre rust samt avflakinger.
- Skift ut slitte deler.
- Hvis du er usikker, kontakt Alia AB.

Bruksanvisning:

- Plasser lasten jevnt fordelt på plattformen både i lengden og bredden.
- Hent opp avfallet slik at det også kan anvendes en tredje gipsbukk.
- Kjør med lasten i nedsenket posisjon med tanke på vognens stabilitet.
- Gå aldri foran lastet vogn på hellende underlag.
- Vær svært forsiktig ved kjøring nedover med tanke på at lasten kan forskyve seg.
- Vær forsiktig i skarpe svinger med last når vognen har en svært brå svingradius.
- Vær nøye med oppsettingen av gipsbukker ved lossing av lasten.
- Trekkhåndtakets tre pumpefunksjonsstillinger:
 - I nedfelt stilling er pumpefunksjonen innkoblet.
 - I midtposisjonen er pumpefunksjonen nøytral.
 - I oppfelt posisjon senkes plattformen/lasten.

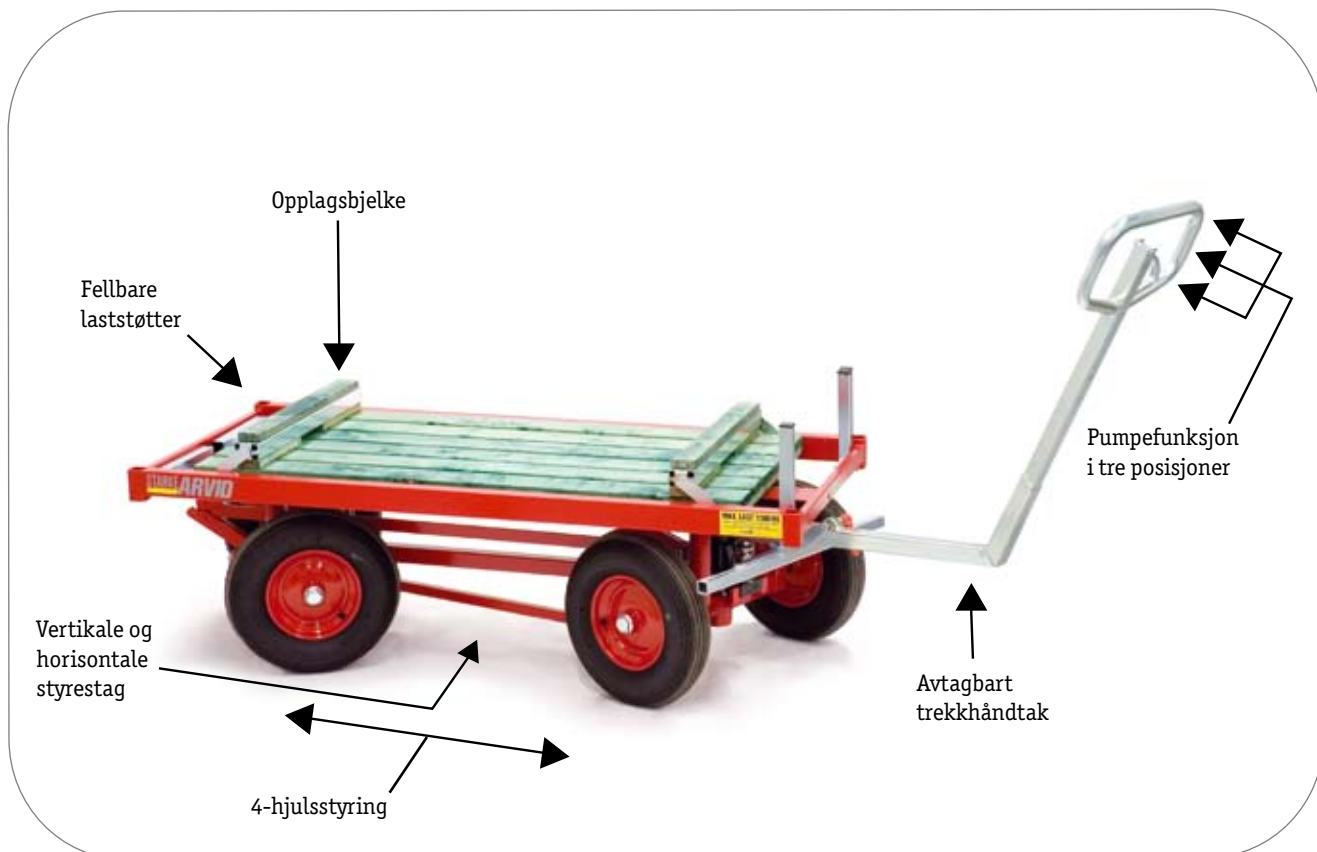

Ved løft med lastemaskin eller kran, plasser gafler eller stropp direkte under flakets ramme for å unngå skader på styrestag. Vognen skal løftes i maksimalt oppheiset leie, for å unngå å få luft inn i det hydrauliske systemet.

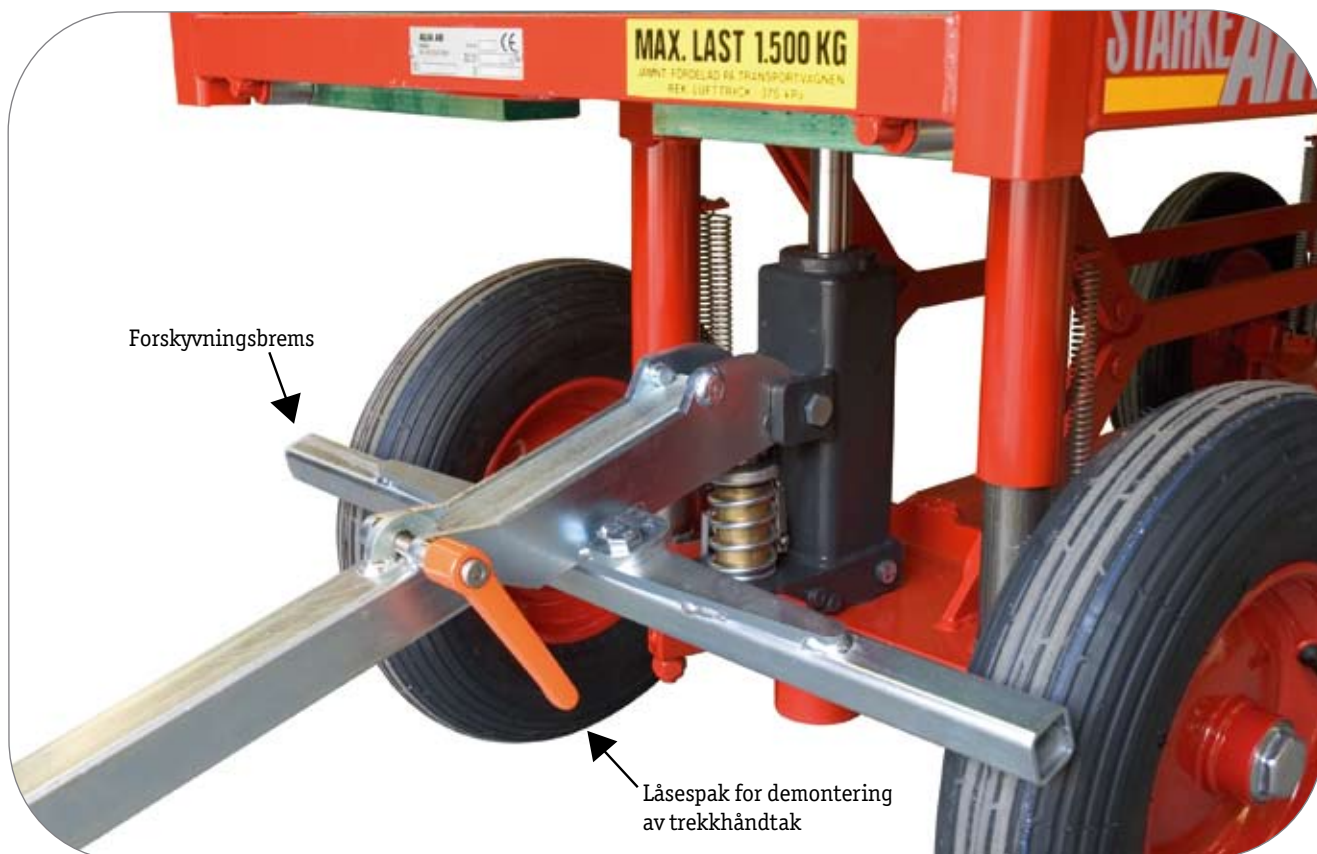

Justering av det hydrauliske systemet



Justering av kjedefestet i hydraulikken



Kjedefestet på plass

Tekniske fakta

Lift-8:a

Tilbehør:

Artikkel nr:	18400	Fellbare laststøtter
Makslast:	1500 kg	
Bredde:	700 mm	
Lengde:	1620 mm	
Lengde på trekkhåndtaket:	1100 mm	
Min. plattformhøyde:	490 mm	
Maks. plattformhøyde:	650 mm	
Vekt:	155 kg	
Hjul (type):	(polyuretanfylte)	
	4 stk. 4,00x8"	
	8-lagers	

Service/reservedeler:

En rekke forhandlere for STARKE ARVID®-produktene er din grunntrygghet. Har du spørsmål om service eller reservedeler, bes du kontakte forhandleren eller direkte til ALIA AB.

Garanti:

Under forutsetning av at instruksjonene følges, gir vi en ett års garanti i henhold til NL 01. Produktene må ikke modifiseres av brukeren.

*Produseres og
markedsføres av:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se